

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://heimeier.nt-rt.ru> || hri@nt-rt.ru

TA-Slider 160



Приводы

Приводы нового поколения с цифровой настройкой, серия 160/200 N



*Engineering
GREAT Solutions*

TA-Slider 160

Приводы нового поколения с цифровой настройкой, с или без протокола KNX. Широкий диапазон настроек и дружелюбный интерфейс позволяют адаптировать параметры привода под каждый индивидуальный случай прямо на месте его монтажа. Полностью программируемый бинарный ввод, реле и регулируемый максимальный рабочий ход клапана открывают новую эру в управлении и балансировке систем ОВК.



Ключевые особенности

> Удобная и простая установка

Полностью настраивается со смартфона через Bluetooth с помощью коммуникатора TA-Dongle. (не для версии KNX)

> Простая диагностика

Отслеживает 10 последних ошибок, чтобы можно было легко найти любые неисправности в системе.

> Широкий диапазон настроек

Более 200 различных вариантов настройки позволяют изменять конфигурацию входных и выходных сигналов, двоичного ввода, реле, характеристик и многих других параметров.

> Быстрое копирование настроек

Настройки могут быть быстро скопированы с TA-Dongle на привод TA-Slider.

(не для версии KNX)

> Синхронизация с другими устройствами

Специальная версия позволяет работать с приводом через протокол KNX.

Технические характеристики

Функция:

Пропорциональное регулирование. Возможность перехода на ручное управление. Самостоятельное определение рабочего хода штока. Индикация режима состояния и положения. Возможность ограничения рабочего хода штока. Защита от залипания клапана. Обнаружение засорения клапана. Безопасное положение. Ведение журнала ошибок.

Версия I/O:

+ 1 двоичный ввод, макс. 100 Ω, кабель длиной макс. 10 м или экранированный.
+ Выходной сигнал

Версия Plus:

+ 1 двоичный ввод, макс. 100 Ω, кабель длиной макс. 10 м или экранированный.
+ 1 реле, макс. 5 A, 30 V пост. тока/
250 V перемен. тока на резистивной нагрузке.

+ Выходной сигнал

Версия KNX:

+ 1 двоичный ввод, макс. 100 Ω, кабель длиной макс. 10 м или экранированный.

Версия KNX R24:

+ 1 двоичный ввод, макс. 100 Ω, кабель длиной макс. 10 м или экранированный.
+ 1 реле, макс. 2 A, 30 V перемен. тока/В пост. тока на резистивной нагрузке.

Электрическое напряжение:

24 В перемен. / пост. тока ±15%.
Частота 50/60 Гц ±3 Гц.
Версия KNX, KNX R24:
Работает по KNX Bus.

Энергопотребление:

Рабочий режим:< 1.0 ВА (В перемен. тока) < 0.6 Вт (В пост. тока)
Режим ожидания: < 0.5 ВА (В перемен. тока) < 0.25 Вт (В пост. тока)

Версия I/O:

Рабочий режим: < 1.3 ВА (В перемен. тока); < 0.7 Вт (В пост. тока)
Режим ожидания: < 0.5 ВА (В перемен. тока); < 0.25 Вт (В пост. тока)

Версия Plus:

Рабочий режим:< 1.8 ВА (В перемен. тока) < 1.0 Вт (В пост. тока)
Режим ожидания: < 0.5 ВА (В перемен. тока) < 0.25 Вт (В пост. тока)

Версия KNX, KNX R24:

Нормальное 216 mW; Максимальное 600 mW.

Входной сигнал:

0(2)-10 В пост. тока, R_i 47 кΩ.
Настраиваемая чувствительность гистерезиса: 0,1 – 0,5 В пост. тока.
Фильтр низких частот 0,33 Гц.

Пропорциональное регулирование:

0-10, 10-0, 2-10 или 10-2 В пост. тока.
Пропорциональное регулирование с разделенным диапазоном:
0-5, 5-0, 5-10 или 10-5 В пост. тока.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 или 10-5.5 В пост. тока.

2-6, 6-2, 6-10 или 10-6 В пост. тока.

Пропорциональный двойной диапазон (для переключения):
0-3.3 / 6.7-10 В пост. тока или
2-4.7 / 7.3-10 В пост. тока.

Настройка по умолчанию:

Пропорциональное регулирование
0-10 В пост. тока.

Версия KNX, KNX R24:

По KNX Bus.

Выходной сигнал:

Версия I/O, Plus:
0-10 В пост. тока, макс. 8 mA,
мин. 1,2 кΩ.

Диапазоны: См. «Входной сигнал».

Настройка по умолчанию:

Пропорциональное регулирование
0-10 В пост. тока.

Версия KNX, KNX R24:

По KNX Bus.

Характеристика:

Линейная, EQM 0,25 и обратная EQM 0,25.
Настройка по умолчанию: Линейная.

Время срабатывания привода:

10 с/мм

Развиваемое усилие:

160/200 Н
Самоадаптируемое для клапанов IMI Hydronic Engineering.

Температура:

Температура раб. среды: макс. 120 °C
Условия окружающей среды при эксплуатации: 0 °C – +50 °C (отн. влажность 5-95%, без конденсации)
Условия окружающей среды при хранении: -20 °C – +70 °C (отн. влажность 5-95%, без конденсации)

Степень защиты:

IP 54
(все направления)
(в соответствии с EN 60529)

Класс защиты:

(согласно EN 61140)
III TA-Slider 160, 160 I/O (SELV)
II TA-Slider 160 Plus (защитная изоляция)

Кабель:

1, 2 или 5 м. На концах провода втулки.
Безгалогеновый в качестве опции.
TA-Slider 160: тип LiYY, 3x0.25 mm².
TA-Slider 160 I/O: тип LiYY, 5x0.25 mm².
TA-Slider 160 Plus: тип LiYY, 5x0.25 mm² и тип H03VV-F, 3x0.75 mm².
TA-Slider 160 KNX: тип J-YY, 2x2x0.6 mm².
TA-Slider 160 KNX R24: тип J-YY, 2x2x0.6 mm² и тип LiYY, 3x0.34 mm².

Ход штока:

6,5 мм
Автоматическое определение рабочего хода штока (self-stroking).

Уровень шума:

Max. 30 dBA

Масса:

0,20 кг

Соединение с клапаном:

Контргайка M30x1,5.

Материал:

Крышка: PC/ABS GF8
Корпус: PA GF40.
Контргайка: Никелированная латунь.

Цвет:

Белый RAL 9016, серый RAL 7047.

Маркировка:

Этикетка: IMI TA, CE, наименование изделия, артикул и технические данные.

Сертификация СЕ:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 50581.

Стандарт, соответствующий изделию:

EN 60730.


Принцип работы

Настройка TA-Slider 160, 160 I/O, 160 Plus

Привод можно настроить при помощи приложения HyTune (iOS версии 8 или выше на смартфоне iPhone 4S или выше, версия Android 4.3 или более поздняя) + устройство TA-Dongle с возможностью подачи питания на привод или без нее.


Конфигурации настроек можно сохранить на TA-Dongle для настройки одного или нескольких приводов. Подсоедините TA-Dongle к приводу и нажмите кнопку настройки.

Приложение HyTune можно загрузить из App Store или Google Play.

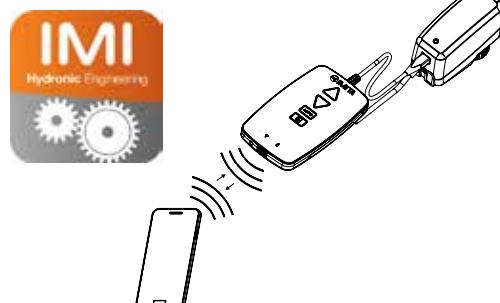

Настройка TA-Slider 160 KNX, 160 KNX R24

Привод может быть установлен с помощью программного обеспечения ETS KNX (минимальная версия ETS5.0). Программирование физического адреса может быть осуществлено без контакта путем размещения магнита, как показано ниже.

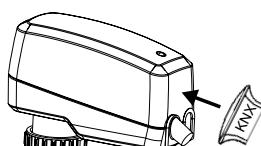

Ручное управление (не для версии KNX/KNX R24)

С использованием устройства TA-Dongle. Подключения питания не требуется.

Светодиодная индикация

Статус	Красный (отопление) / Синий (охлаждение)	
Полностью втянут (шток привода)	Длинный импульс – короткий импульс	(-- · · --)
Полностью выдвинут (шток привода)	Короткий импульс – длинный импульс	(· -- · --)
Промежуточное положение	Длинные импульсы	(-- --)
Перемещение	Короткие импульсы	(· · ·)
Калибровка	2 коротких импульса	(· · · ·)
Ручной режим или отсутствие питания	Выкл.	

Код ошибки	Фиолетовый	
Слишком низкое напряжение питания	1 импульс	(· · ·)
Разрыв линии (2-10 В или 4-20 mA)	2 импульса	(· · · ·)
Засорение клапана	3 импульса	(· · · · ·)
Отказ обнаружения рабочего хода	4 импульса	(· · · · · · ·)

Если обнаружена ошибка, отображаются фиолетовые импульсы, так как красный и синий индикаторы статуса мигают попеременно.

Более подробную информацию см. в описании приложения HyTune + TA-Dongle.

Калибровка/самостоятельное определение рабочего хода штока

В соответствии с выбранными настройками в таблице.

Тип калибровки	При включенном питании	После перехода на ручное управление
Оба концевых положения (полная калибровка)	✓ *	✓
В полностью выдвинутом положении (быстрая)	✓	✓ *
Нет	✓	

*) По умолчанию

Примечание: калибровка хода штока привода может автоматически повторяться ежемесячно или еженедельно. Настройка по умолчанию: выкл.

Саморегулируемое усилие

Автоматическое определение типа клапана. Усилие устанавливается на 160 или 200 Н для клапанов IMI TA/IMI Heimeier.

Настройка по умолчанию: On.

Настройка ограничения рабочего хода

Рабочий ход можно установить в виде процентов (20-100%) от общего хода штока клапана.

Для некоторых клапанов IMI TA/IMI Heimeier его также можно установить на K_v_{\max}, q_{\max} .


Настройка по умолчанию: без ограничения рабочего хода (100%)

Защита от залипания клапана


Если не происходит никакого движения приводом клапана в течение одной недели или одного месяца, привод может выполнить четверть полного рабочего хода и затем вернуться к нужной величине.

Настройка по умолчанию: выкл.

Установка

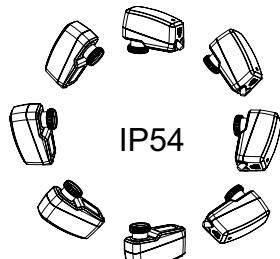

Внимание!

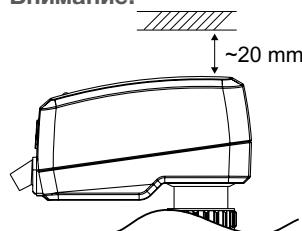

Задача от засорения клапана

Если рабочий ход останавливается раньше достижения нужной величины, привод движется назад и готовится выполнить еще одну попытку. После трех попыток привод перейдет в настроенное безопасное положение. Настройка по умолчанию: вкл.

Безопасное положение

Полностью выдвинутое или полностью втянутое положение при возникновении следующих ошибок: низкое напряжение питания, разрыв линии, засорение клапана или отказ обнаружения рабочего хода.

Настройка по умолчанию: полностью выдвинутое положение.

Диагностика/журнал ошибок

Последние 10 ошибок (низкое напряжение питания, разрыв линии, засорение клапана, отказ обнаружения рабочего хода) с отметками времени можно прочитать, используя приложение Nutune + TA-Dongle. Зарегистрированные в журнале ошибки будут стерты при отсоединении питания.

Версия I/O, Plus, KNX и KNX R24:

Двоичный ввод

Если контур двоичного ввода открыт, привод переходит к установленному рабочему ходу или переключается на вторую настройку ограничения рабочего хода; см. также раздел «Обнаружение системы автоматического переключения».

Настройка по умолчанию: Выкл

Обнаружение системы автоматического переключения


Переключение между двумя разными настройками ограничения рабочего хода при переключении состояния двоичного ввода или с использованием входного сигнала с двумя диапазонами.

Для версии KNX, это переключение может также осуществляться через протокол KNX.

Версия KNX и KNX R24:

Интерфейсы для обмена данных через протоколы KNX


Витая пара; KNX/TP

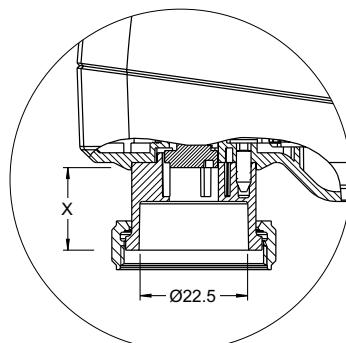


X = 10.0 - 16.9

Электрическая схема соединений

TA-Slider 160

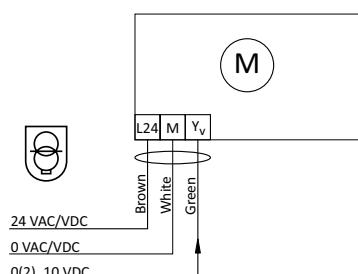


TA-Slider 160 Plus

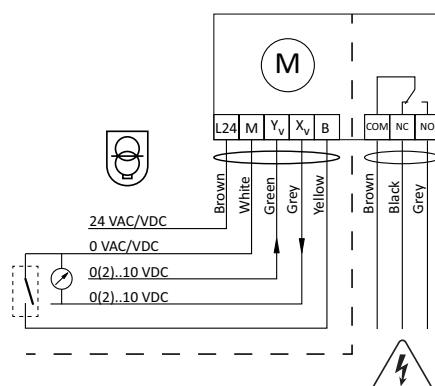


TA-Slider 160 KNX R24

KNX Bus communication

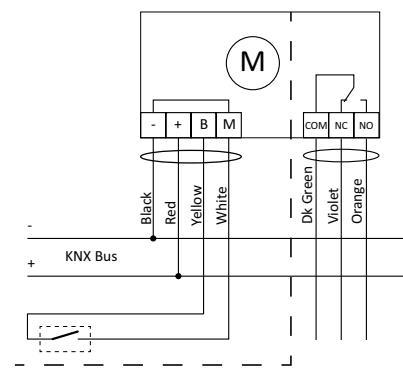


TA-Slider 160 I/O

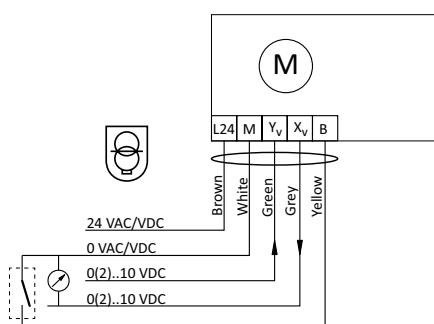

TA-Slider 160 KNX

KNX Bus communication

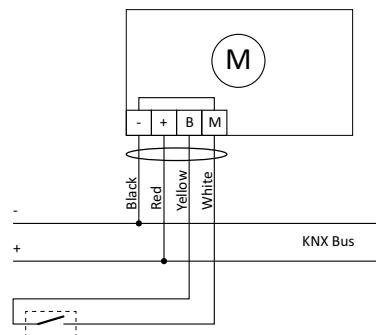


Примечание: терминал M внутренне подключен к KNX “-” Bus провод.

Клемма	Описание
L24	Источник питания 24 В перемен. тока / пост. тока
M	Нейтральный провод для источника питания 24 В перемен. тока / пост. тока и сигналов. (Для KNX, используется только для потенциального свободного контакта)
Y _v	Входной сигнал для пропорционального управления 0(2)-10 В пост. тока, 47 к Ω
X _v	Выходной сигнал 0(2)-10 В пост. тока, макс. 8 мА или мин. сопротивление нагрузки 1,25 к Ω
B	Подсоединение для беспотенциального контакта (например, для обнаружения открытого окна), макс. 100 Ω , кабель с макс. длиной 10 м или экранированный
COM	Версия Plus: Общие контакт реле, макс. 250 В перемен. тока, макс. 5 А при 250 В перемен. тока на резистивной нагрузке, макс. 5 А при 30 В пост. тока на резистивной нагрузке. Версия KNX R24: Общие контакт реле, макс. 30 В перемен. тока/В пост. тока, макс. 2А на резистивной нагрузке.
NC	Нормально закрытый контакт для реле
NO	Нормально открытый контакт для реле



24 В перемен. тока / пост. тока работает только с защитным трансформатором в соответствии с EN 61558-2-6

Артикулы изделий

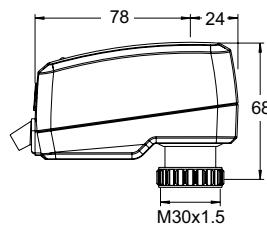


TA-Slider 160

Входной сигнал: 0(2)-10 В пост. тока

Длина кабеля [м]	Напряжение питания	№ изделия
1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10111
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10112
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10113

Безгалогеновый кабель

1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10114
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10115
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10116

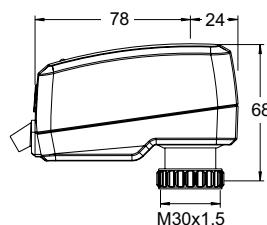

TA-Slider 160 I/O


Входной сигнал: 0(2)-10 В пост. тока

С двоичным вводом, выходом В пост. тока

Длина кабеля [м]	Напряжение питания	№ изделия
1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10411
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10412
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10413

Безгалогеновый кабель

1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10414
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10415
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10416

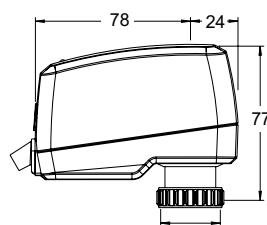

TA-Slider 160 Plus


Входной сигнал: 0(2)-10 В пост. тока

С двоичным вводом, реле, выходом В пост. тока

Длина кабеля [м]	Напряжение питания	№ изделия
1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10211
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10212
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10213

Безгалогеновый кабель


1	24 В перемен. /пост. тока	322224-10214
2	24 В перемен. /пост. тока	322224-10215
5	24 В перемен. /пост. тока	322224-10216

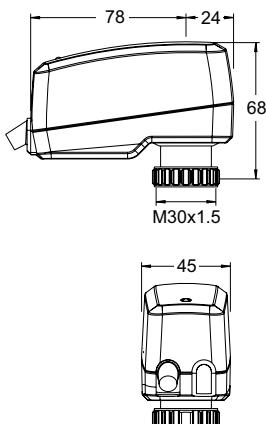

TA-Slider 160 KNX
Витая пара; KNX/TP

С двоичным вводом

Длина кабеля [м]	ШИНА	№ изделия
1	KNX	322224-01001
2	KNX	322224-01002
5	KNX	322224-01003
Безгалогеновый кабель		
1	KNX	322224-01004
2	KNX	322224-01005
5	KNX	322224-01006

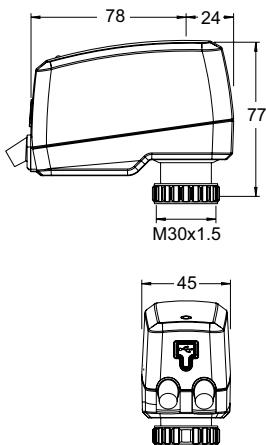


TA-Slider 160 KNX R24
Витая пара; KNX/TP

С двоичным вводом, реле 24 В

Длина кабеля [м]	ШИНА	№ изделия
1	KNX	322224-01301
2	KNX	322224-01302
5	KNX	322224-01303
Безгалогеновый кабель		
1	KNX	322224-01304
2	KNX	322224-01305
5	KNX	322224-01306

Дополнительное оборудование

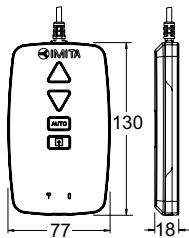

TA-Dongle

Модуль для обмена данными через Bluetooth между приводом и смартфоном с установленным приложением HyTune.
(не для версии KNX)

№ изделия

322228-00001



Магнит для программирования

Для программирования физических адресов без контакта.
Для версии KNX.

№ изделия

1865-01.433

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47